Aspiradora
manual del usuario

✻ Antes de poner en marcha la unidad, lea atentamente las instrucciones.
✻ Sólo para uso en interiores.

Español

imagine the possibilities

Gracias por adquirir un producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

información de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Antes de poner el aparato en funcionamiento, lea este manual en su totalidad y consérvelo para futuras consultas.

- Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de su aspiradora pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN/ADVERTENCIA UTILIZADOS

	Indica que hay un peligro de muerte o lesiones graves.
	Indica que hay un riesgo de lesiones personales o daño material.

OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Indica algo que el usuario NO debe hacer.
	Indica una instrucción que se debe seguir.
	Indica que se debe desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente.

información de seguridad

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. Lea atentamente todas las instrucciones. Antes de encender el producto, compruebe que el voltaje de la corriente eléctrica sea el mismo que el que se especifica en la placa de la parte inferior de la aspiradora.
2. ADVERTENCIA: No utilice la aspiradora sobre alfombras o superficies húmedas. No la utilice para absorber agua.
3. No utilice la aspiradora sin el contenedor del polvo.
   Vacíe éste antes de que se llene para mantener el mejor rendimiento.
4. Ponga los controles en la posición de Stop (o Min) antes de enchufar el cable en la toma de corriente.
5. No utilice la aspiradora para recoger cerillas, cenizas o colillas encendidas.
   Mantenga la aspiradora apartada de las estufas y de otras fuentes de calor. El calor puede deformar y decolorar las piezas de plástico de la unidad.
6. Evite recoger objetos afilados o puntiagudos ya que éstos podrían dañar las piezas de la aspiradora. No pise el tubo flexible. No ponga pesos sobre el tubo flexible.
   No obstruya las aberturas de succión y de extracción.
7. Apague la aspiradora antes de desenchufarla de la corriente eléctrica. Desenchufe el cable de la toma de corriente antes de cambiar la bolsa o el contenedor del polvo. A fin de evitar daños, para desenchufar el cable tire del enchufe, no del cable.
8. Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato.
9. No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico.
10. Antes de limpiar la aspiradora o realizar tareas de mantenimiento desenchufe el cable de la toma de corriente.
11. No es aconsejable utilizar un cable alargador.
12. Si la aspiradora no funciona correctamente, desenchufe el cable de alimentación y consulte a un agente de servicio autorizado.
13. Si el cable de alimentación está dañado, lo debe reemplazar el fabricante o bien un agente de servicio o personal igualmente cualificado para evitar riesgos de accidentes.
14. Para mover la aspiradora no tire del tubo flexible.
    Utilice el asa del aparato.
15. Cuando no vaya a utilizar la aspiradora, desenchúfela. Antes de desenchufar la aspiradora, apáguela.

índice

MONTAJE DE LA ASPIRADORA
05

FUNCIONAMIENTO DE LA ASPIRADORA
06
06 Interruptor de encendido/apagado
06 Cable de alimentación
07 Control de encendido

ACCESORIOS Y FILTRO
08
08 Uso de los accesorios
09 Accesorios para el suelo
10 Vaciado del contenedor del polvo
11 Limpieza del compartimiento de recogida del polvo
12 Limpieza del compartimiento de recogida del polvo
13 Limpieza del filtro de protección del motor
13 Limpieza del filtro de salida
14 Cambio de las pilas (opcional)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
15

montaje de la aspiradora

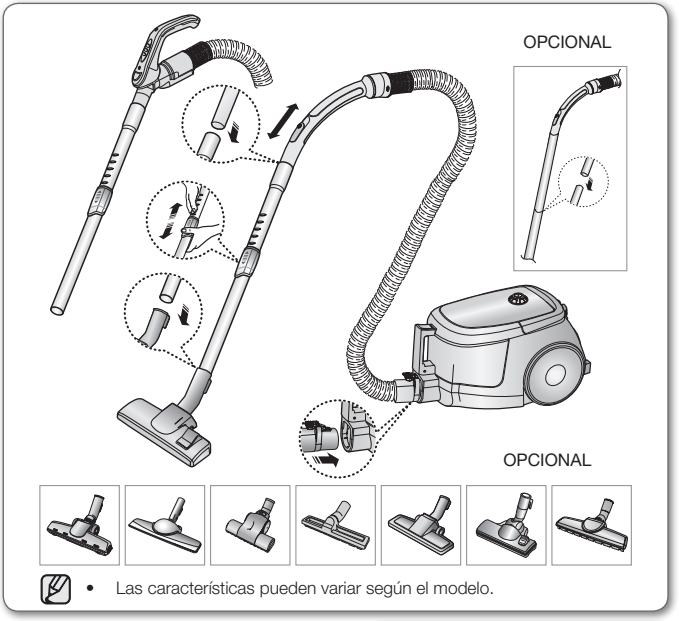

• Las características pueden variar según el modelo.

• Cuando mueva la aspiradora no presione el botón del asa del contenedor del polvo.

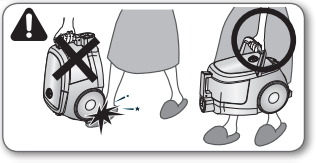

• Para guardar la aspiradora, separe la boquilla.

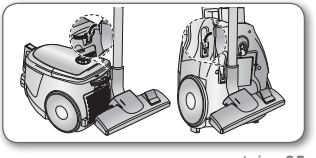

funcionamiento de la aspiradora

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO

1) CONTROL EN EL APARATO

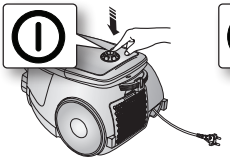

2) CONTROL DE ENCENDIDO/ APAGADO

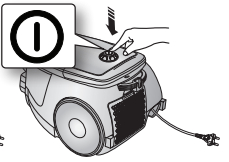

3) CONTROL EN EL ASA

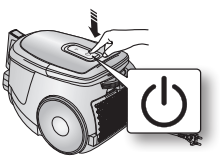

PRECAUCIÓN

- Para desenchufar el aparato sujete el enchufe, no el cable.

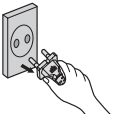

CABLE DE ALIMENTACIÓN

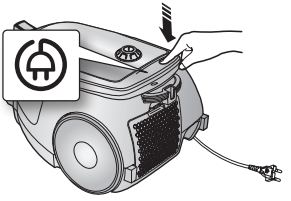

CONTROL DE ENCENDIDO

CONTROLES DEL APARATO Y DE ENCENDIDO/APAGADO

- TUBO FLEXIBLE

  Para disminuir la succión durante la limpieza de cortinas, pequeñas alfombras y otros tejidos ligeros, abra la tapa del orificio del aire.

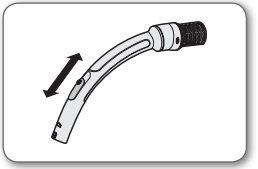

- CUERPO (SÓLO CONTROL EN EL APARATO)

  MIN = Para aspirar superficies delicadas, por ejemplo, cortinas.
  MAX = Para limpiar suelos duros y alfombras muy sucias.

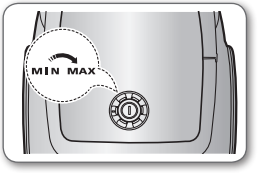

CONTROL EN EL ASA

- TUBO FLEXIBLE

  MODOS **(MIN/MID,MAX)** de la aspiradora

  Pulse varias veces el botón MODE para seleccionar el modo correcto. (ON) MIN → MID → MAX

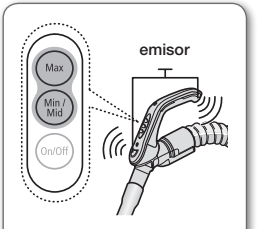

Control en el asa
La aspiradora se controla mediante señales infrarrojas.

accesorios y filtro

USO DE LOS ACCESORIOS

Tubo (opcional)

- Ajuste la longitud del tubo telescópico deslizando hacia atrás y hacia adelante el botón de control de la longitud del centro del tubo telescópico.

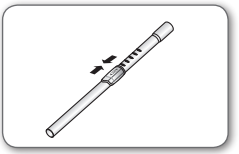

- Para comprobar si hay obstrucciones, separe el tubo telescópico y acórtelo. Así podrá quitar más fácilmente la suciedad que obstruye el tubo.

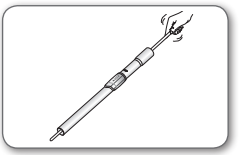

Accesorios

- Cepillo para el polvo para limpiar muebles, estantes, libros, etc.

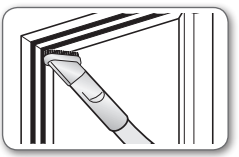

- Herramienta manual para limpiar radiadores, hendeduras, orificios, espacios entre los cojines.

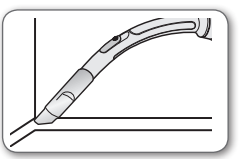

ACCESORIOS PARA EL SUELO

Cepillo de 2 posiciones (opcional)

- Ajuste la palanca de aspiración de acuerdo con la superficie del suelo.

Limpieza de alfombras

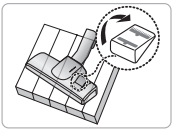

Limpieza de suelos

- Retire completamente la suciedad si la entrada está obstruida.



Cepillo de mascotas (opcional)

Para recoger mejor los pelos de las mascotas y las fibras en las alfombras.
La aspiración frecuente de pelos de las mascotas puede interrumpir la rotación del cepillo por la acumulación de suciedad. En tal caso, se debe limpiar el tambor cuidadosamente.

Cepillo de mantas (opcional)

La obturación de la turbina puede hacer que ésta deje de girar: deberá despejarla como se explica a continuación. Eliminación de los pelos de las mascotas y las fibras de las tapicerías y la ropa de cama.

Retire completamente la suciedad si la entrada está obstruida.

Ponga el botón de bloqueo en la posición‘UNLOCK’ y elimine toda la suciedad.



Para volver a montar, alinee la cubierta con la parte frontal del cuerpo principal y ciérrela. Después de cerrar la cubierta, vuelva a poner el botón de bloqueo en la posición ‘LOCK’.



ADVERTENCIA

Sólo se utiliza con la ropa de cama. Tenga cuidado en no dañar el cepillo al desobturarlo.

accesorios y filtro

VACIADO DEL CONTENEDOR DEL POLVO

1. Una vez que el polvo alcance la marca de lleno o la fuerza de aspiración se haya reducido notablemente deberá vaciar el contenedor del polvo.

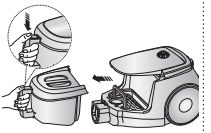

2. Saque el contenedor del polvo presionado el botón.

3. Separe la cubierta del contenedor del polvo.

4. Saque el polvo del contenedor.



5. Cierre la cubierta del contenedor del polvo.

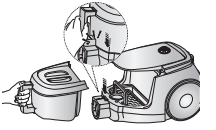

6. Antes de volver a utilizar la aspiradora, empuje el contenedor del polvo dentro del cuerpo principal hasta que oiga un "clic".

- Vacíe el polvo en una bolsa de plástico
  (es aconsejable en el caso de personas que sufran de alergias o asma)

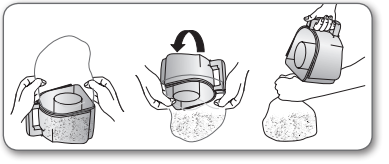

Puede enjuagar el contenedor del polvo con agua fría.

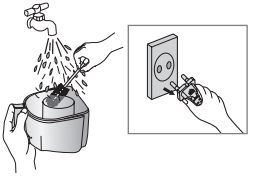

LIMPIEZA DEL COMPARTIMIENTO DE RECOGIDA DEL POLVO

- Si se reduce notablemente la potencia de la aspiración, compruebe el compartimiento de recogida del polvo como se indica a continuación.

Ponga la potencia de aspiración en 'MAX'.

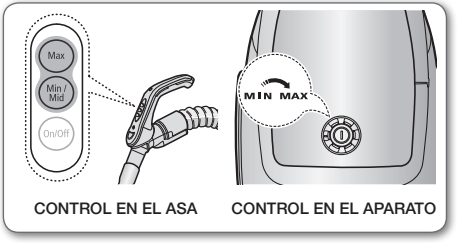

CONTROL EN EL ASA CONTROL EN EL APARATO

Si se reduce notablemente la potencia de la aspiración mientras mantiene la entrada del aire a 10 cm del suelo, límpielo.

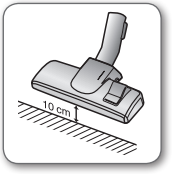

Si se reduce notablemente la potencia de la aspiración de manera continuada, limpie el compartimiento de recogida del polvo como se muestra en la siguiente ilustración.

LIMPIEZA DEL COMPARTIMIENTO DE RECOGIDA DEL POLVO

1. Retire el contenedor del polvo y el compartimiento de recogida del polvo como se muestra en la ilustración.

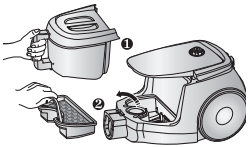

2. Retire la esponja y el filtro del compartimiento de recogida del polvo.

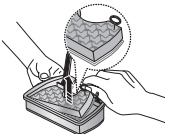

3. Lave la esponja y el filtro con agua.

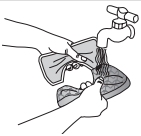

4. Deje secar la esponja y el filtro a la sombra durante más de 12 horas.

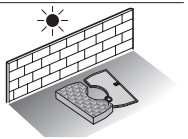

5. Ponga la esponja y el filtro en el compartimiento de recogida del polvo.

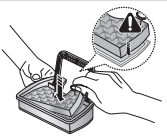

6. Ponga el conjunto del compartimiento de recogida del polvo en el cuerpo principal.



Compruebe que el filtro esté completamente seco antes de volverlo a colocar en la aspiradora. Deje que se seque durante 12 horas.

accesorios y filtro

LIMPIEZA DEL FILTRO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR

Retire el contenedor del polvo y el compartimiento de recogida del polvo.

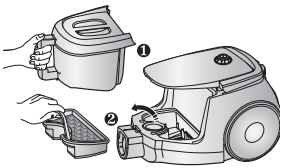

Retire el filtro de protección del motor de la aspiradora.
Sacuda el filtro, dé golpecitos para retirar el polvo y vuelva a colocarlo en la máquina.

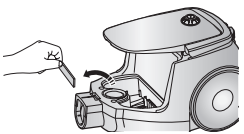

LIMPIEZA DEL FILTRO DE SALIDA

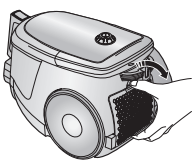

Presione la pieza fija del marco en la parte posterior del cuerpo principal y retírela.

OPCIONAL - MICROFILTRO

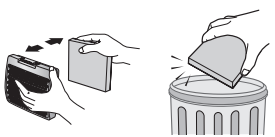

Retire y reemplace el filtro de salida obstruido.

Los filtros de recambio sólo se pueden encontrar en un distribuidor de Samsung.

OPCIONAL

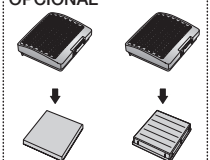

CAMBIO DE LAS PILAS (OPCIONAL)

1. Si la aspiradora no funciona, cambie las pilas. Si el problema continúa, póngase en contacto con un distribuidor autorizado.
2. Utilice 2 pilas tamaño AA.

ADVERTENCIA

1. No desmonte nunca las pilas ni las vuelva a cargar.
2. No caliente nunca las pilas ni las arroje al fuego.
3. No invierta los polos (+), (-).
4. Deshágase de las pilas del modo apropiado.



TIPO DE PILA: AA
Tamaño

solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El motor no arranca.	• Compruebe el cable, el enchufe y la toma de corriente. • Deje que se enfríen.
La potencia de aspiración se reduce gradualmente.	• Compruebe que no haya obstrucciones y retírelas, si las hay.
El cable no se rebobina completamente.	• Saque el cable 2-3 metros y pulse el botón de rebobinado del cable.
La aspiradora no recoge la suciedad.	• Compruebe el tubo flexible y cámbielo si es preciso.
Baja o decreciente potencia de aspiración	• Compruebe el filtro y, si es necesario, límpielo como se ha explicado; si los filtros no están en condiciones, cámbielos por otros nuevos.
El cuerpo de sobrecalienta	• Compruebe los filtros; si es necesario, límpielos como se ha explicado.
Descarga de electricidad estática	• Disminuya la potencia de aspiración.

Esta aspiradora cumple con las siguientes directivas.
Directiva EMC: 2004/108/EEC
Directiva de baja tensión: 2006/95/EC

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos,
por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente
902-1-SAMSU(72678)
www.samsung.com/es

Code No. DJ68-00532H REV(0.0)